




MANUAL DE USUARIO
ROBOT DE LIMPIEZA DE PISCINAS
WY1102

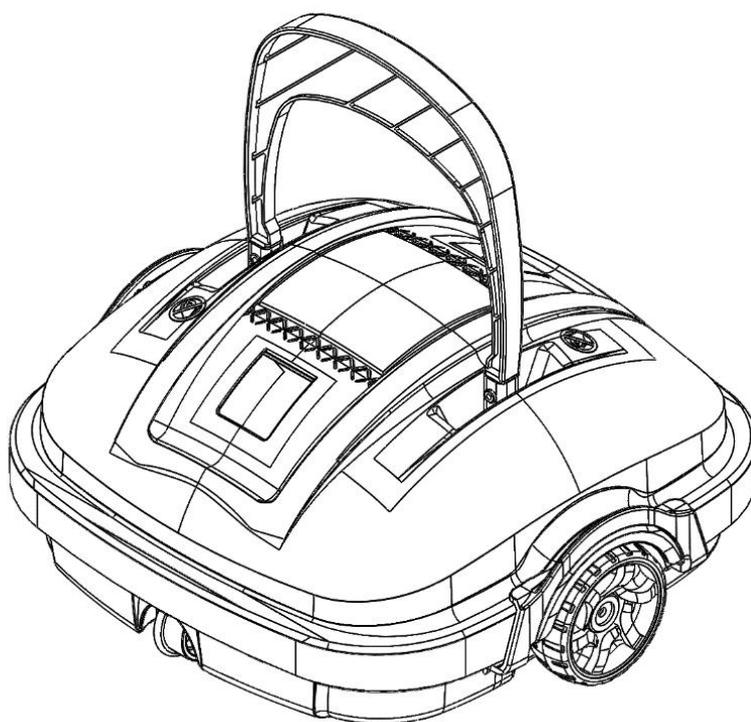

**LEA Y GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA
FUTURA**

Gracias por comprar el robot de limpieza de piscinas WYBOT. Si tiene cualquier consulta o inquietud, comuníquese con el Servicio al cliente por favor.

CONTENIDO

LIMITED WARRANTY	错误! 未定义书签。
GARANTÍA LIMITADA	错误! 未定义书签。
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
1. Instrucciones	1
2. Lista de Embalaje	1
3. Diagrama del Producto	1
4. Especificaciones	2
5. Instrucciones de Operación	3
5.1 Ensamblaje antes del uso	3
5.2 Uso del robot de limpieza	4
5.3 Limpieza después de su uso	6
5.4 Ajuste de modos de funcionamiento	7
6. Instrucciones del zumbador	8
7. Soluciones de averías	8

GARANTÍA LIMITADA

WYBOT, pertenecido a TIANJIN WANGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION & TECHNOLOGY CO., LTD, se compromete a fabricar productos de mejor calidad que puede brindar. Todos los productos de WYBOT pasan las inspecciones de defectos en materiales y proceso tecnológico antes de salir de la fábrica. WYBOT se complace en proporcionar una garantía de un (1) año en la reparación o reemplazo de productos para piscinas, incluyendo la batería, el motor y la PCB, a partir de la fecha de compra. Esta Garantía Limitada solo se aplica al comprador original. Por favor conserve bien su comprobante de venta original, ya que se requerirá este comprobante y debe presentarse a WYBOT o a su agente designado junto con el reclamo de garantía. La presente Garantía Limitada no se aplica en las siguientes situaciones: no tiene el comprobante de compra; modificación o reparación de los productos por el propio comprador o por personas no autorizadas; utilización de piezas o accesorios que no sean de WYBOT con el producto; uso de este producto en violación de las instrucciones del fabricante; uso de voltaje inadecuado; abuso del producto de cualquier manera; accidentes o negligencia. Esta Garantía Limitada no cubrirá daños consecuentes, incluyendo reclamos de desgaste normal o cualquier fuerza mayor que esté fuera del control de WYBOT. Los defectos no relacionados con la fabricación, como el césped que puede crecer a través de los paños del piso y/o los revestimientos de la piscina, son ejemplos de los cuales WYBOT no responde.

EN NINGÚN CASO, WYBOT, SUS AGENTES AUTORIZADOS, ENTIDADES RELACIONADAS O EMPLEADOS SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS DEL COMPRADOR O DE CUALQUIER OTRA PARTE. Algunos estados o países u otras jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentes o consecuentes, por lo tanto, dicha limitación o exclusión puede no aplicarse en su caso.

Esta Garantía Limitada no se extiende a los productos de liquidación, reposición de fábrica o reventa (es decir, venta de garaje, subasta en línea o minorista en línea que sus productos no son comprados directamente de WYBOT). Cualquier problema con los productos comprados de estos tipos de proveedores / vendedores debe resolverse a través de estas tiendas mismas.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Lea atentamente este manual y utilice este equipo limpiador de acuerdo con el manual. No respondemos de ninguna pérdida o lesión causada por un uso inadecuado.
2. Solo utilice los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
3. Este modelo solo es adecuado para piscinas con pisos planos.
4. No permita que los niños viajen en el equipo limpiador o jueguen con el mismo como un juguete.
5. Solo utilice los adaptadores de carga originales y autorizados.
6. El cable de alimentación del adaptador solo debe ser reparado o reemplazado por un electricista calificado.
7. No encienda el equipo limpiador cuando esté sin agua.
8. Durante la carga, el adaptador de carga debe estar conectado a un enchufe de puesta a tierra y de protección contra fugas.
9. No opere el equipo limpiador cuando haya personas en la piscina.
10. Asegúrese de limpiar y lavar la bandeja de filtro después de su uso
11. Apague el equipo limpiador durante el mantenimiento, la limpieza o cuando no esté en uso.
12. El equipo limpiador debe almacenarse en un lugar fresco y bien ventilado, y mantenerse lejos de la luz solar directa.
13. Durante la carga, el equipo limpiador debe colocarse en un lugar fresco, sin ninguna cubierta sobre el mismo, para evitar daños de los componentes eléctricos internos causados por sobrecalentamiento.
14. Solo el personal profesional y cualificado puede desmontar el conjunto de accionamiento hermético del equipo limpiador.
15. No opere el equipo limpiador mientras el filtro de la piscina está funcionando.
16. El sello de aceite del motor contiene grasa, que puede causar contaminación del agua si ocurre una fuga de grasa.
17. Debido a la limitación de la capacidad de la batería, el equipo limpiador solo es adecuado para piscinas con un área de hasta 500 pies cuadrados (46,4 m²), de lo contrario afectará el efecto de limpieza.
18. Cuando el equipo limpiador se guarda durante mucho tiempo, debe cargarse cada tres meses para mantener la energía de la batería entre 40% -60%. Por favor solo utilice el original adaptador de carga autorizado. Si no se carga el equipo durante mucho tiempo, el voltaje de la batería será más bajo que el voltaje de protección contra sobredescarga debido a la autodescarga de la batería, lo cual puede causar daños fatales.

19. No use ni guarde el equipo limpiador cerca de fuentes de calor.
20. No perforo la carcasa del equipo limpiador con clavos u otros objetos agudos. No martille, golpee ni arroje el equipo.
21. Asegúrese de que el enchufe de carga esté seco antes de cargar el equipo.

GUARDE ESTE MANUAL


1. Instrucciones

El robot de limpieza de piscinas amigable al medio ambiente WY1102 es un nuevo tipo de equipo limpiador automático y recargable, que puede filtrar el agua de la piscina y eliminar partículas sin reemplazar el agua.

2. Lista de Embalaje

Ítem	Nombre	Cantidad (pz)	Notas
1	Equipo limpiador	1	En caja de cartón
2	Cargador	1	En caja de cartón
3	Asa	1	En caja de cartón
4	Gancho de recuperación	1	En caja de cartón
5	Tornillo	2	En bolsa plástica
6	Raspador	2	En bolsa plástica
7	Manual de Usuario	1	En bolsa plástica

3. Diagrama del Producto

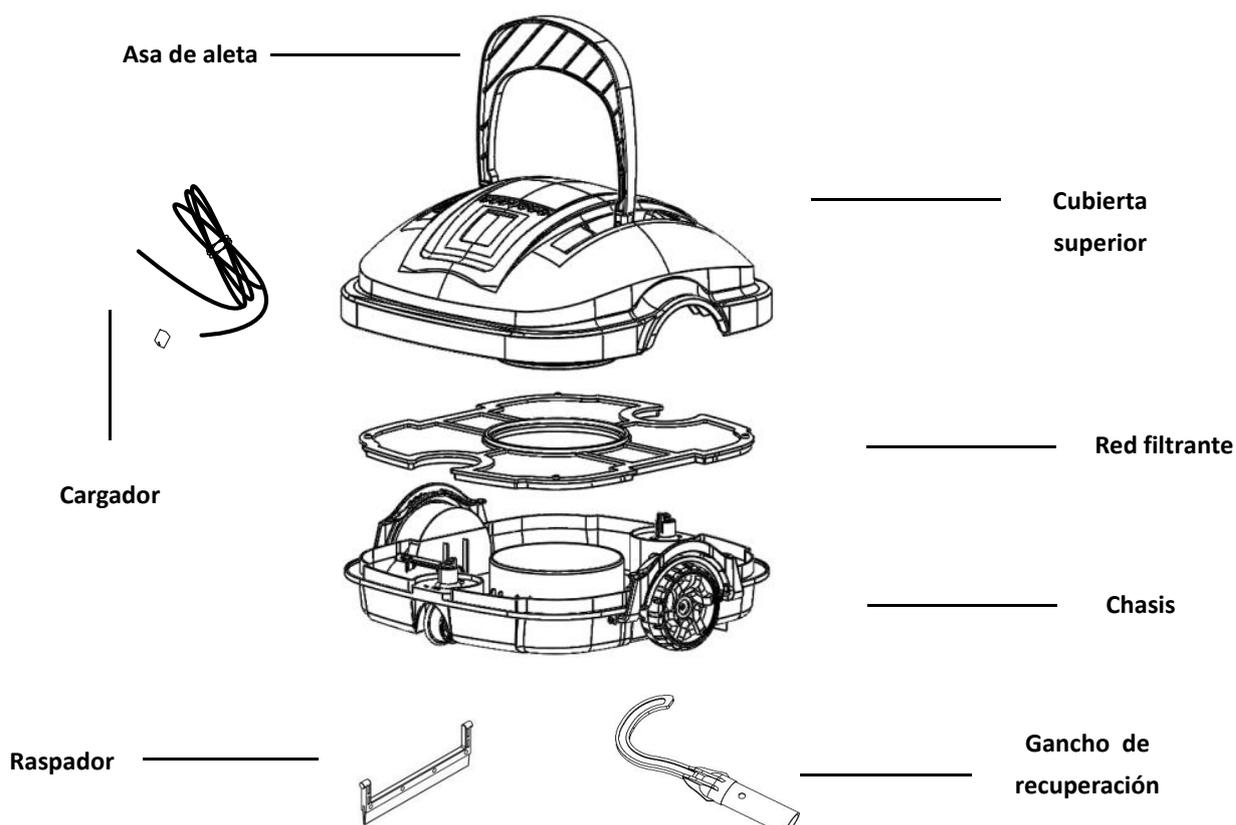


4. Especificaciones

Nombre del Producto	Robot de limpieza de piscinas, WYBOT
Modelo	WY1102
Voltaje Nominal de Funcionamiento	11,1V
Potencia	aprox. 30W
Ciclo de Trabajo	60min como máximo
Voltaje de Entrada Nominal del Adaptador	100Vac-240Vac
Frecuencia de Entrada Nominal del Adaptador	47Hz-63Hz
Voltaje de Salida Nominal del Adaptador	12,6Vdc
Corriente de Salida Nominal del Adaptador	1A
Capacidad de la Batería	2600mAh
Tiempo de Carga	3-4 Horas
Superficie de Limpieza	máx. 500ft ² / 46,4m ²
Capacidad de Filtro	aprox. 32gal/min (121,1L/min)
Densidad del Filtro	180µm
Velocidad de Movimiento	aprox. 65ft/min (19,8m/min)
Profundidad del Agua	máx. 7ft / 2,1m
Grado IP	IPX8
Temperatura del Agua de la Piscina	50°F-95°F / 10°C-35°C
Temperatura Ambiente de Carga	41°F-95°F / 5°C-35°C
Temperatura de Almacenamiento	41°F-95°F / 5°C-35°C
Peso del Producto	7,9 lb / 3,6kg
Tamaño del Producto	13,4 (L) * 13,8 (W) * 13,0 (H) in / 340 (L) * 350 (W) * 330 (H) mm

5. Instrucciones de Operación


5.1 Ensamblaje antes del uso

1. Instale el asa de aleta y fíjela con los tornillos ofrecidos.

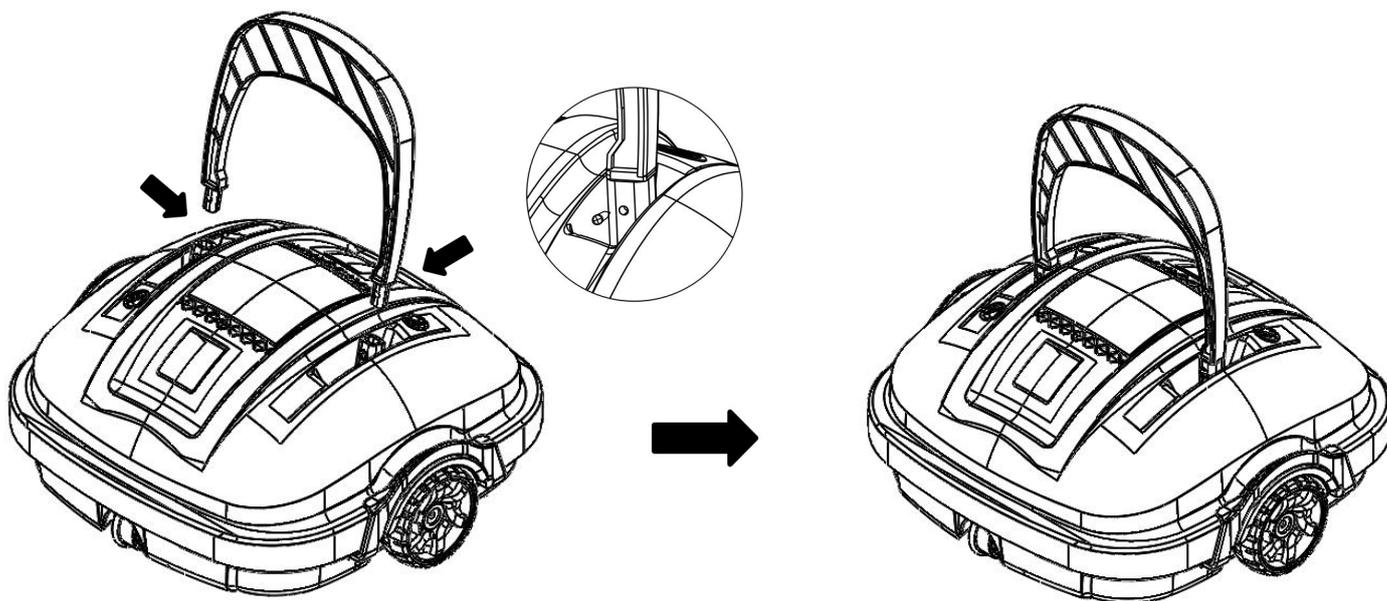


Nota: Las direcciones de instalación de los dos tornillos son opuestas.

2. Si el fondo de la piscina está lleno de escombros o partículas, instale el raspador para mejorar el efecto de succión. Si el fondo de la piscina es desigual o está lleno de agujeros, no se recomienda instalar el raspador para evitar que el equipo limpiador se atasque en el piso áspero.

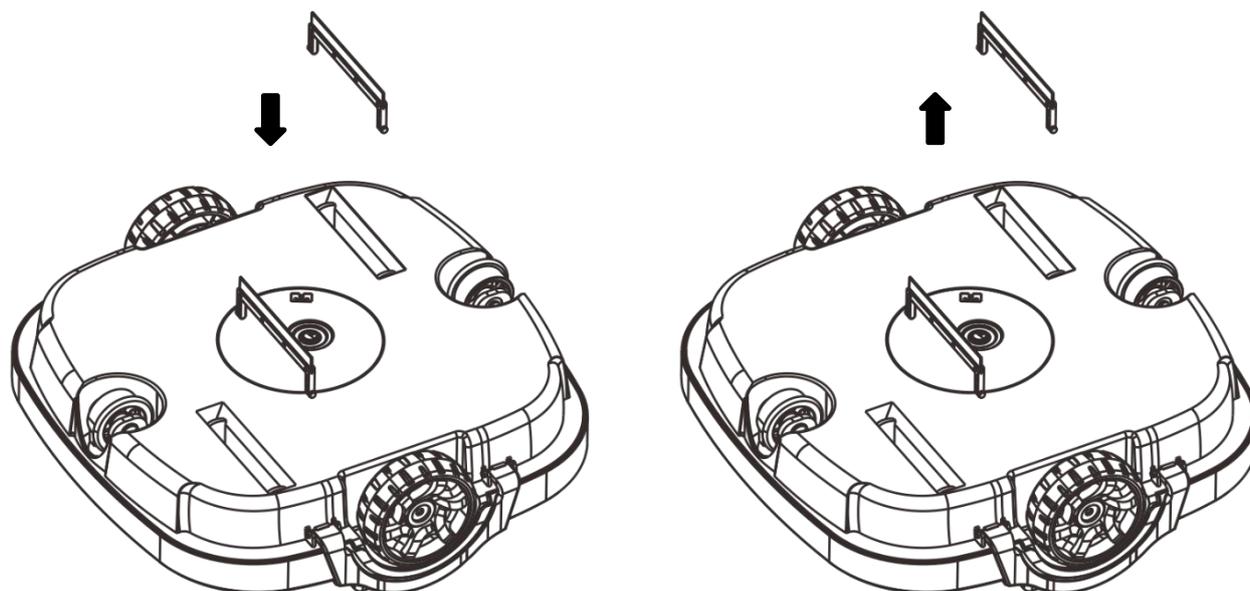

3. Fije el gancho de recuperación al poste de piscina estándar (no incluido).

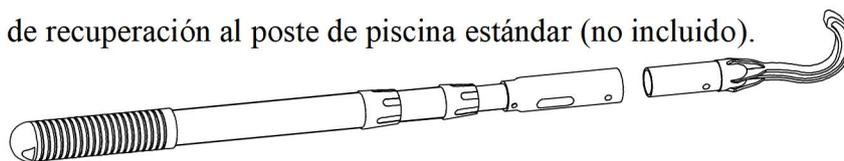

5.2 Uso del robot de limpieza




1. Cargar la batería

Cargue completamente el equipo limpiador antes de cada uso. Conecte el conector de carga a la toma de carga en la parte inferior del equipo. Coloque el equipo en posición vertical y enchufe el cargador a la toma de corriente principal. Durante la carga, la luz indicadora del cargador se vuelve roja. Estará verde cuando el equipo esté completamente cargado.

NOTA: El robot de limpieza debe cargarse en interiores.


NOTA: Está estrictamente prohibido colocar la parte inferior del equipo hacia arriba para evitar que la placa oscilante se aplaste durante la carga.

NOTA: Limpie y seque la toma de carga antes de la carga.

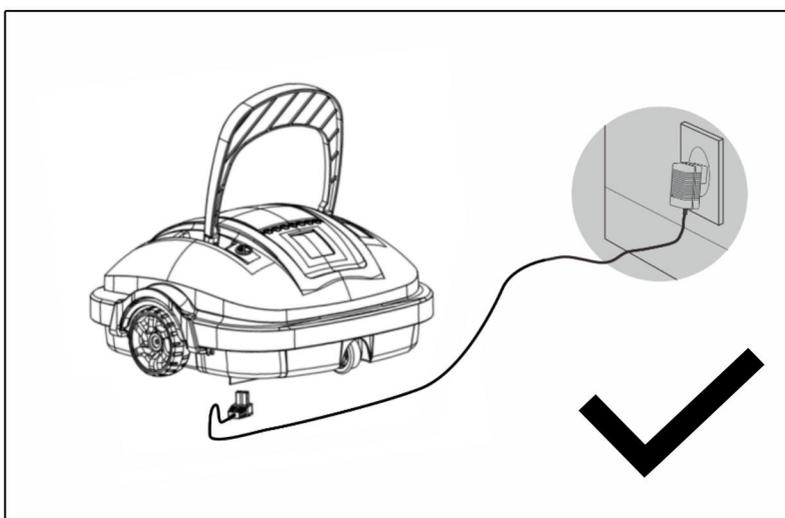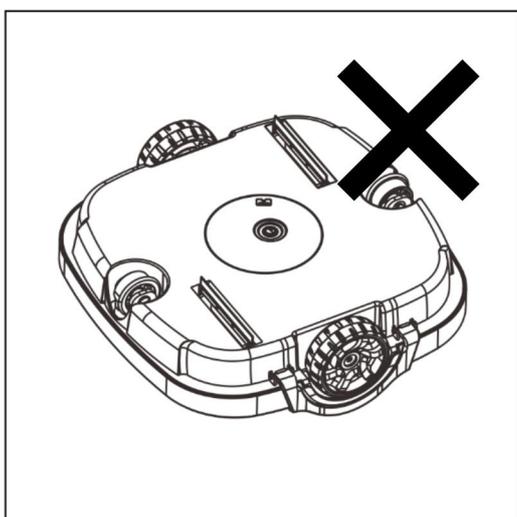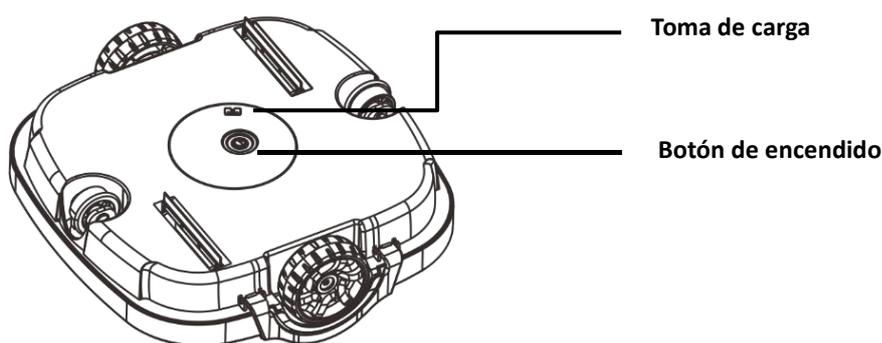


2. Eliminar el aire

Sostenga el equipo limpiador con ambas manos y sumérgalo en la piscina. Gire el equipo hasta que no salgan burbujas de aire.

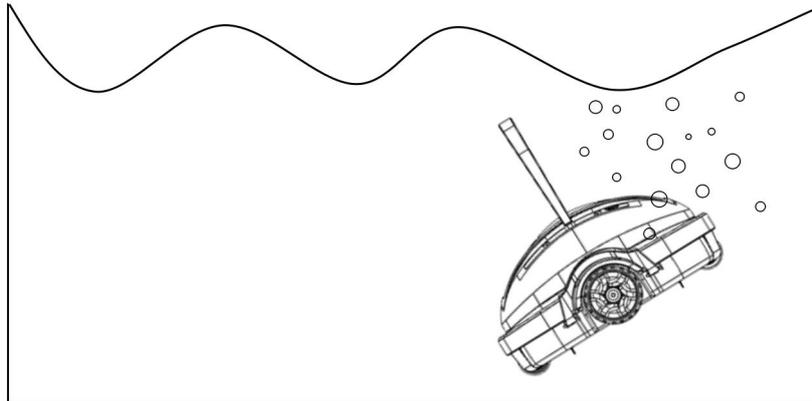


3. Encender el equipo

Mientras mantiene todo el equipo limpiador bajo el agua, presione el botón de encendido en la parte inferior para encenderlo. Después de 5 segundos, el agua comenzará a fluir fuera de la boquilla.

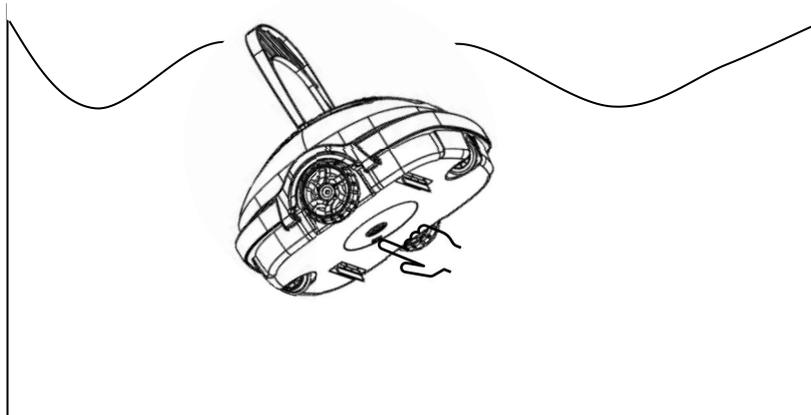

4. Liberar el equipo

Mantenga el equipo limpiador en posición vertical y suéltelo lentamente. El producto debe hundirse despacio al fondo de la piscina. Si el equipo limpiador está puesto del revés, use el mango flotante para corregir su orientación.

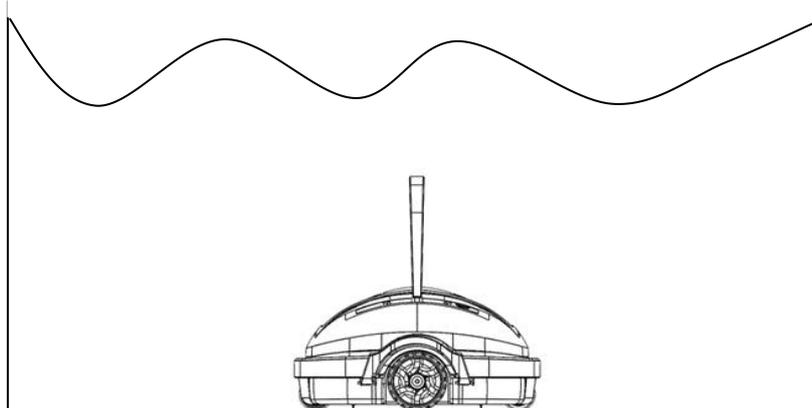

5. Realizar la limpieza

El equipo limpiador debe correr alrededor del piso de la piscina y absorber automáticamente los residuos durante un máximo de 60 minutos. Se invierte en forma automática al tocar la pared. Cuando la batería se agota, el equipo limpiador se mueve automáticamente a la pared de la piscina y deja de funcionar.


6. Recuperar el equipo

To retrieve the robot, grasp the flipper and pull it out of the water and away from the pool. Power off the robot. Use the retrieving hook if needed.


Para recuperar el equipo limpiador, agarre su asa de aleta y sáquelo del agua, colocando en un lugar lejos de la piscina. Apague el equipo. Utilice el gancho de recuperación si es necesario.

5.3 Limpieza después de su uso

1. Abra todas las cerraduras, retire la cubierta superior y saque la red de filtro.

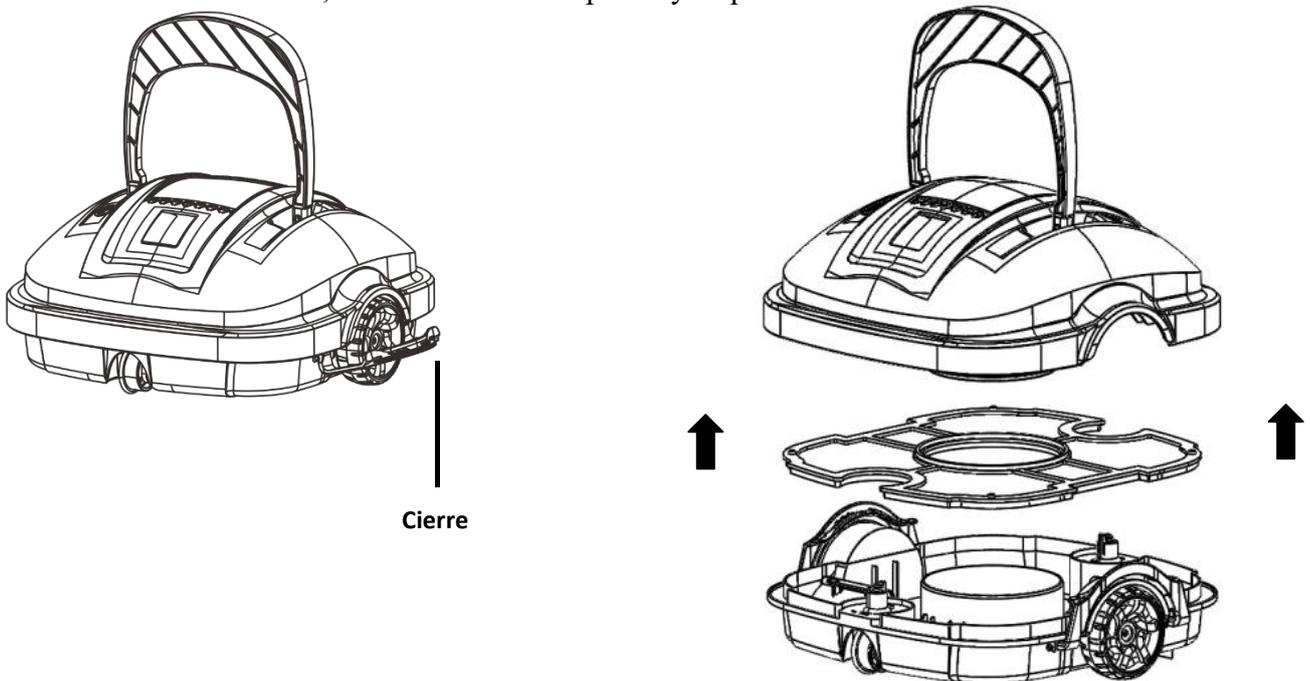


2. Enjuague toda la suciedad y los residuos con el agua corriente.

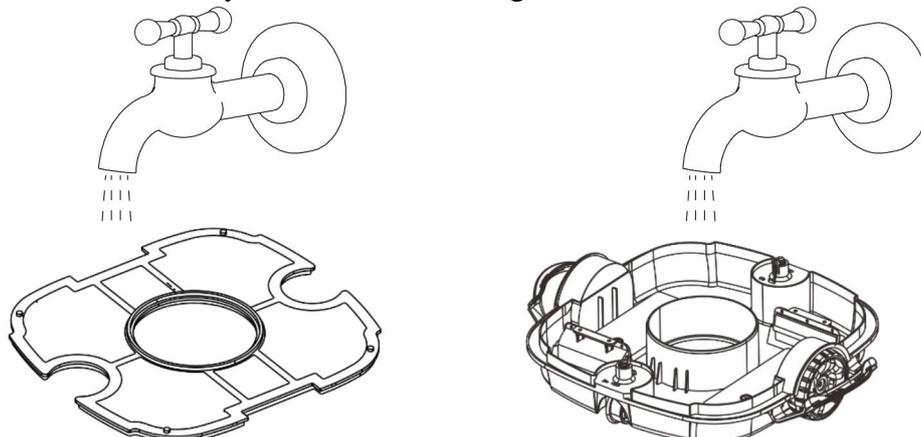


3. Limpie el equipo limpiador con un paño limpio y déjelo secar al aire.

5.4 Ajuste de modos de funcionamiento

1. Este equipo limpiador tiene dos ruedas ajustables. A través de modificar la combinación de estas dos ruedas ajustables, se cambiará el modo de funcionamiento del equipo.

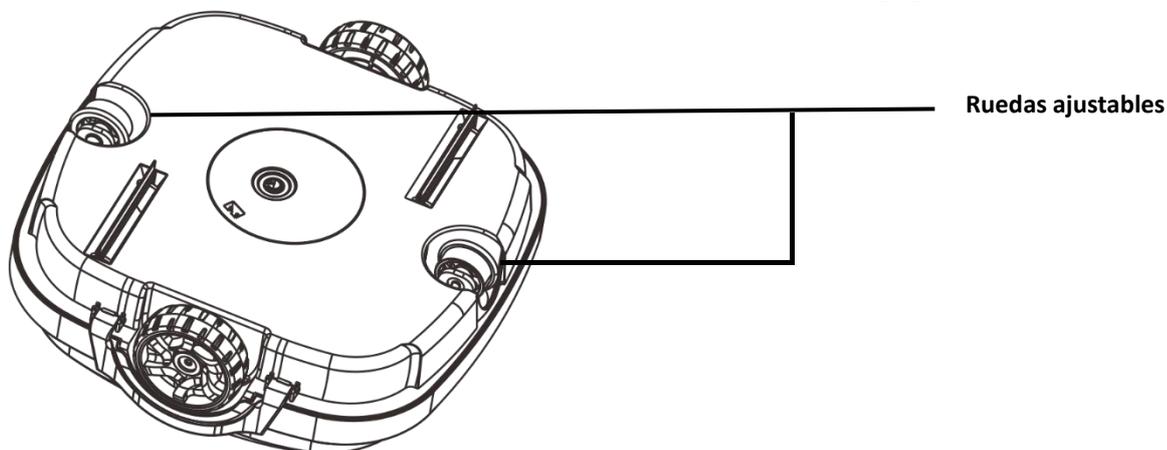

2. Para ajustar las ruedas, abra los cierres y retire la cubierta superior. Coloque las dos ruedas ajustables. Retire la rueda presionando el pestillo del vástago de rueda. Elija la combinación correcta e inserte la rueda hasta que el pestillo dé un sonido de "clic".

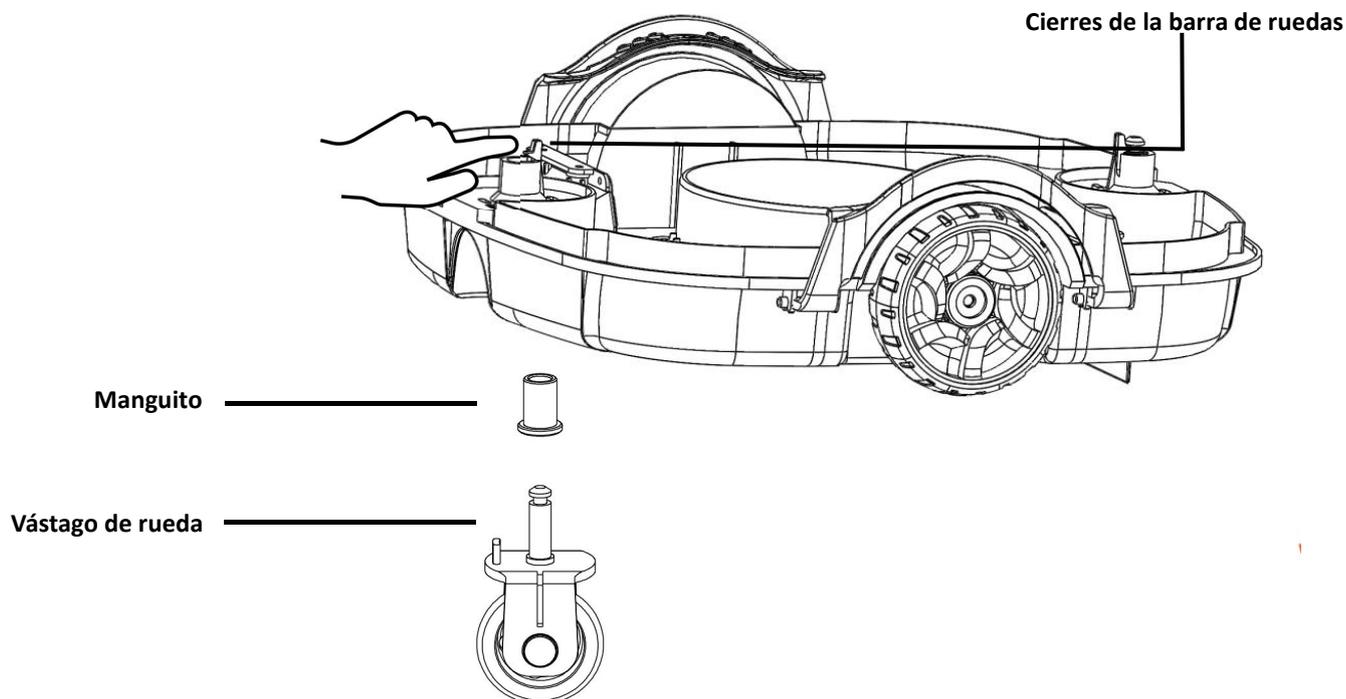

3. Combinaciones:

A – C: Para la mayoría de los tipos de piscinas (configuración de fábrica)

B – C: El ángulo de rebote es menor que la combinación A - C

C – C: Maniobra mínima (para piscinas rectangulares o más largas)

A – B: Para piscinas circulares

Combinación B-A



6. Instrucciones del zumbador

Estado	Descripción
Encendido	Da un sonido de pitido cuando el equipo no se sumerge completamente en agua; deje de pitar después de estar completamente sumergido en agua
Apagado	Deje de pitar

7. Soluciones de averías

Avería	Escenario	Razón posible	Solución
El zumbador no suena o el rodete no funciona cuando el equipo limpiador sale del agua.	-----	Batería baja	Cargue la batería.
	-----	Falla interna	Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente por favor.
El zumbador sigue sonando o el rodete no funciona cuando el equipo limpiador está en el agua.	Falla interna	Falla interna	Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente por favor.

<p>El equipo limpiador no cambia de dirección cuando golpea la pared de la piscina.</p>	<p>Al acercarse a la pared de la piscina, el asa de aleta no se voltea hacia adelante</p>	<p>El asa de aleta está atascado y no puede girar libremente.</p>	<p>Enjuague la suciedad alrededor de la bisagra del asa de aleta utilizando una manguera de agua. Asegúrese de que el asa de aleta gire libremente.</p>
<p>Cuando se conecta al cargador, la luz indicadora LED no se enciende.</p>	<p>-----</p>	<p>Falla del cargador</p>	<p>Por favor comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente para solicitar un cargador sustitutivo</p>
<p>El equipo limpiador no aspira todo el piso de la piscina.</p>	<p>El equipo limpiador siempre va en la misma dirección y pierde algunos lugares.</p>	<p>Ajuste inadecuado del modo de funcionamiento</p>	<p>Pruebe diferentes modos de funcionamiento. Por favor consulte la sección “ajuste de modos de funcionamiento” de este manual</p>
		<p>Forma irregular de la piscina</p>	
	<p>El filtro de la piscina está encendido.</p>	<p>El flujo de agua en la piscina afecta el funcionamiento del equipo limpiador.</p>	<p>Apague el filtro de la piscina cuando usa este producto.</p>

MANUAL DE USUARIO